

BHT-006 Series Thermostat




Palun lugege enne paigaldamist ja kasutamist järgmisi tingimusi:

- Palun veenduge enne paigaldamist, et see toode sobib teie kütteseadmele;
- Enne paigaldust või hooldust veenduge, et toide on välja lülitatud;
- Järgige juhtmete ühendamisel rangelt juhtmeskeemi;
- Seinale paigaldamisel veenduge, et kinnitused sobivad selle tootega;
- Ärge tõmmake juhete liiga tugevalt, vastasel juhul võib toode kahjustuda;
- Kui paigaldamisel kasutatakse kõvast plastist juhtmeid, tuleb need eelnevalt sobiva nurga alla painutada;
- Palun laske paigaldustööd teha kvalifitseeritud spetsialistil;
- Kui seadmel ilmneb rike, võtke ühendust müügijärgse teenindusega — ärge proovige seda ise parandada;
- Pärast paigaldust kontrollige seadme tööd vastavalt kasutusjuhendile, et tagada normaalne ja ohutu kasutus. Hoidke see juhend alles.




Karbi sees leiате:

- Termostaat – 1 tk
- Kruvid – 2 tk
- Kasutusjuhend – 1 tk
- Seinale kinnitav alusplaat – 1 tk
- Kvaliteedikontrolli märgis "QC Passed" – 1 tk
- Põrandasensor (3 m) – 1 tk

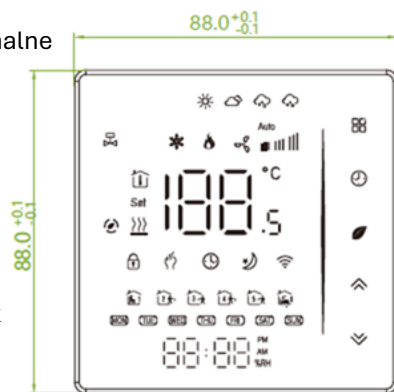

OMADUSED

1. LED-ekraan – kasutajasõbralikum liides;
2. Puutetundlikud juhtnupud – sujuvam kasutuskogemus;
3. Üliõhuke sisseehitatud paneel, mis sobitub ideaalselt igat tüüpi seintega;
4. Servadeta disain väikeste ümarate nurkadega – lihtne ja stiilne välisus;
5. Ühilduvus standardsete 86 mm ruutkassettide ja 60 mm Euroopa kassettidega – sobib kõikidele paigalduskeskkondadele;
6. Täpne temperatuuri reguleerimine ($\pm 1^{\circ}\text{C}$) – tagab soovitud soojuse;
7. Voolukatkestuse kaitse – kõik seaded salvestatakse turvaliselt;
8. Ilmateabe ja õhuniiskuse kuvamine;
9. 5+1+1 nädalarežiimi eelseadistus, kuni 6 programmeeritavat ajavahemikku päevas – energiasäästlik, intelligentne ja keskkonnasõbralik lahendus;
10. Tugi seadmete lokaalsete gruppide/ühiskasutuse loomisele – piiramatu arv seadmeid tsentraalseks juhtimiseks, mitme terminali juhtimine;
11. Täielik ühilduvus: Tmall Genie, Amazon Echo, Google Home – uuenduslik hääljuhtimise kogemus.

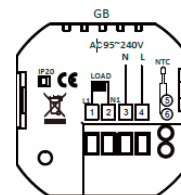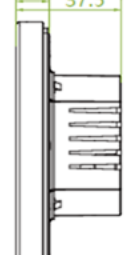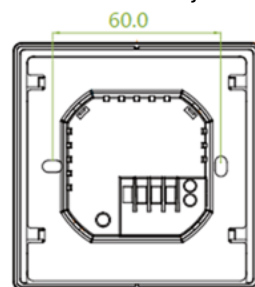

ENNE JUHTMETE ÜHENDAMIST JA PAIGALDAMIST

1. Lugege neid juhiseid hoolikalt. Nende eiramine võib põhjustada toote kahjustuse või ohtliku olukorra.
2. Kontrollige juhtes ja tootel toodud näitajaid, et veenduda toote sobivuses teie süsteemile.
3. Paigaldaja peab olema väljaõppinud ja kogenud hooldustehnik.
4. Pärast paigaldamist kontrollige seadme tööd vastavalt käesolevatele juhistele.

ETTEVAATUST

Elektrilöögi või seadme kahjustamise oht. Võib põhjustada elektrilöögi inimestele või lühistada seadme vooluringi.


Enne paigaldamist katkestage toiteallikas!

PAIGALDAMINE

Teie termostaat sobib paigaldamiseks standardsesse 86 mm paigalduskassetti või Euroopa 60 mm paigalduskassetti.

1. samm: Lülitage toide välja. Vt joonis 1.

2. samm: Eemaldage kinnitusplaat, vajutades LED-paneeli. Vt joonis 2.

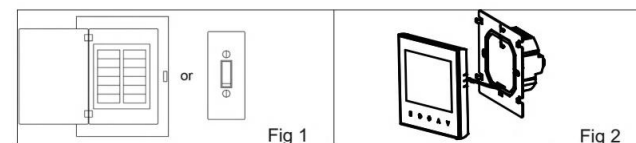


3. samm: Ühendage toiteallikas ja koormus vastavatesse klemmidesse.

(Vaata üksikasju jaotises „Termostaadi juhtmete ühendamine“ ning joonist 3).

4. samm: Kinnitage kinnitusplaat kruvidega seinale paigalduskasti.

Vt joonis 4.

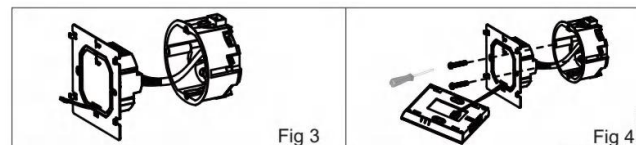


5.samm: Kinnitage termostaadi korpus ja kinnitusplaat alumise kinnitusega.


Vt joonis 5.

6. samm: Paigaldus on lõpetatud.

Vt joonis 6.

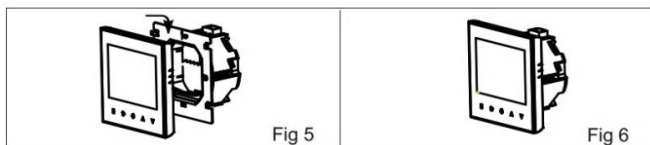

- Week — Nädal
- Lock — Lukustus
- Period — Ajavahemik
- Room Temp. — Ruumi temperatuur
- Set Temp. — Seadistatud temperatuur
- Heating On — Küte sisse
- Underfloor Heating On — Põrandaküte sisse
- Mode — Režiim
- Clock — Kell
- Power On/off — Toide sisse/välja
- Up — Suurenda
- Down — Vähenda
- Manual/Energysaving — Manuaalne/Energiasääst
- Programmable — Programmeeritav
- Weather — Ilm
- Sleep mode — Une režiim
- Wifi — Wi-Fi
- RH (Relative Humidity) — Suhteline niiskus

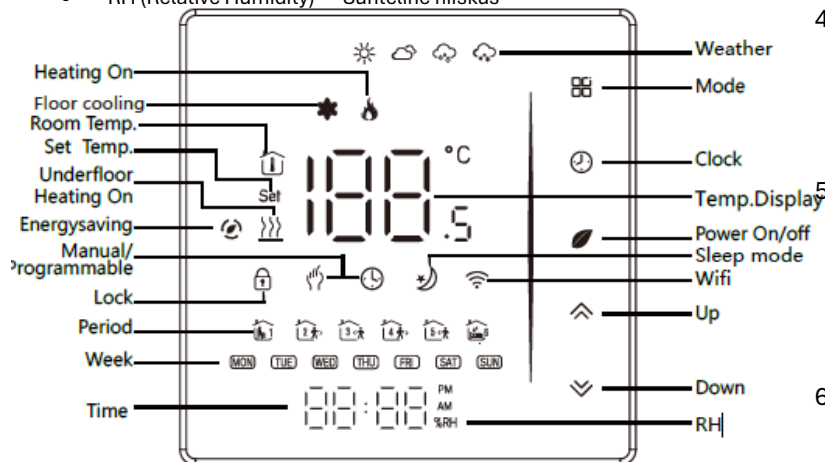

Märkus: Ilma- ja niiskusteave sünkroonitakse esmakordsel internetiühendusel ühe tunni jooksul ning seejärel iga tunni järel.

Voolu sisse lülitatud olekus vajutage nuppu , et kuvada niiskustaset ja seadistatud temperatuuri.

KASUTAMINE

Sisselülitamisel

1. **Sees/Väljas (Power On/Off):** Vajuta , et termostaat sisse või välja lülitada.
2. **Funktsioon ja programmeerimine:**
Hoia nuppu all sümbol hakkab vilkuma. Vajuta , et valida **käsitsi režiim**, ja vajuta teist nuppu, et valida **nädalapõhine programmeerimine**.
Programmeeritavas režiimis kuvatakse ekraanil vastav sümbol .
Käsitsi režiimis kuvatakse ekraanil vastav sümbol .
3. **Temperatuuri seadistamine**
Programmeerimisrežiimis on temperatuuri- ja ajaseadistused lukustatud.
Kui kasutaja soovib neid muuta, peab ta esmalt lülitama termostaadi **käsitsi režiimi**, vajutades vastavat nuppu.
4. **Kella seadistamine**
Vajuta nuppu , et seadistada minuteid, tunde ja nädalapäeva. Kasuta reguleerimiseks.
Vajuta veel kord , et kinnitada ja väljuda.
5. **Termostaadi lukustamine**
Hoia nuppu all 5 sekundit, et lukustada või avada termostaat.
Täpsemates seadetes (punkt 3 kõrgemates valikutes) saad valida **täieliku lukustuse** või **osalise lukustuse**.
6. **Programmi ajakava seadistamine**
Kui Wi-Fi ühendus on loodud, võtab termostaat automaatselt vastu sinu seadmes rakenduse kaudu tehtud ajakava.

Kui ajakava on määratud rakenduse kaudu, peab pärast seadistuse lõppu termostaadi korra **välja lülitama**.

Kui termostaat **ei loo Wi-Fi ühendust**, tuleb ajakava seada **käsitsi**.

Selleks järgi alltoodud juhiseid.

NB! Programmeerimise seadistamine termostaadil on võimalik ainult siis, kui **Wi-Fi ühendus puudub** sinu termostaadi ja nutiseadme vahel.

Vajuta ikooni **neli korda järjest**. Ekraanile

ilmuvad "ESM TEI KOL NEL REE" ja , ning minutinäidik hakkab vilkuma.

- Kasuta , et seadistada minutid.
 - Vajuta uuesti – tunni näidik hakkab vilkuma, seadista tund .
 - Vajuta uuesti – temperatuurinäidik hakkab vilkuma, seadista temperatuur .
- Sellega on **1. perioodi seadistus** lõpetatud. Sama protsessi järgi seadista ka **perioodid 2, 3, 4 ja 5** (ekraanil kuvatakse perioodid 1 ja 2, seejärel 3 ja 4).
- Vajuta veel kord, et minna üle **laupäevase ajakava** seadistamisele (ekraani vasakus ülanurgas kuvatakse "LAU").
- Korda sama protsessi, et määrata ajad ja temperatuurid.

Vajuta veel kord, et liikuda **pühapäevase ajakava** seadistamisele ja korda sama.

Lõpuks vajuta veel kord, et **kinnitada ja väljuda** seadistamisrežiimist.

Programmi ajakava vaikeseaded (default settings):

Vaikimisi on termostaadil tavaliselt määratud järgmised **programmiperioodid** tööpäevadeks (Esmaspäev–Reede):

Aja ja temperatuuri kuvatavad vaikeväärtused

Ajakuva	Tööpäevad (ESMASPÄEV – REEDE) (1 2 3 4 5 kuvatatakse ekraanil)	Nädalavahetus (LAUPÄEV) (6 kuvatatakse ekraanil)	Nädalavahetus (PÜHAPÄEV) kuvatatakse
Periood 1	06:00 — 20 °C	06:00 — 20 °C	06:00 — 20 °C
Periood 2	08:00 — 15 °C	08:00 — 20 °C	08:00 — 20 °C
Periood 3	11:30 — 15 °C	11:30 — 20 °C	11:30 — 20 °C
Periood 4	13:30 — 15 °C	13:30 — 20 °C	13:30 — 20 °C
Periood 5 (1+2)	17:00 — 22 °C	17:00 — 20 °C	17:00 — 20 °C
Periood 6 (3+4)	22:00 — 15 °C	22:00 — 15 °C	22:00 — 15 °C

Eraldi ajakava saab seadistada tööpäevadele (Esmaspäev – Reede) ja nädalavahetusele (Laupäev või Pühapäev).

7. Põrandasensori temperatuuri kontrollimine

Hoia  all 5 sekundit, et kuvada põrandasensori temperatuur.

Kui **välist sensorit pole ühendatud**, kuvatakse ekraanil „err” (viga).

8. Funktsioonide ja valikute seadistamine

Kui termostaati on **välja lülitatud**, vajuta ja hoia korraga all kahte nuppu   **8 sekundi jooksul**, et siseneda **süsteemifunktsioonide menüüsse**.

Seejärel:

- Kasuta **funktsiooninuppu**, et kerida saadaolevate funktsioonide vahel.
- Kasuta **nooleklahve**, et muuta valikuid. Kõik seaded **salvestatakse automaatselt**.

Kood	Funktsioon	Seadistused ja valikud	Vaikeseade
1	Temperatuuri kompensatsioon	-9 kuni +9 °C (siseandurile)	-3
2	Surnud tsooni temperatuur (Deadzone)	1–5 °C	1
3	Nuppude lukustamine	00: Kõik nupud on lukus v.a. toitenupp01: Kõik nupud on lukus	00
4	Sensori tüüp	In: Sisene sensor Ou: Väline sensor AL: Mõlemad (sisemine kontrollib, väline piirab)	AL
5	Minimaalne seadistatav temp.	5–15 °C	05
6	Maksimaalne seadistatav temp.	15–45 °C	35

Kood	Funktsioon	Seadistused ja valikud	Vaikeseade
7	Ekraanirežiim	00: Kuva seatud temp. ja toatemp.01: Kuva ainult seatud temp.	00
8	Madala temperatuuri kaitse	0–10 °C	05
9	Kõrge temperatuuri kaitse	25–70 °C	45
10	Energiasäästurežiim	00: Mitte-säästurežiim 01: Säästurežiim	00
11	Säästurežiimi temperatuur	0–30 °C	08
12	Päevane ekraani heledus (06:00–22:00)	0–8 0 = seade töötab 10 s pärast, ekraan kustub täielikult	1
13	Öine ekraani heledus (22:00–06:00)	0–8	1
14	Tehase lähtestus	00: Ei lähtesta 01: Tehase seadistuste taastamine	00
15	Versiooninumber	—	Näiteks: U4

WI-FI CONNECTION

Enne Wi-Fi termostaadi esmakordset kasutamist peate seadistama Wi-Fi signaali ja sätted oma nutitelefoni või tahvelarvuti kaudu. See võimaldab teie ühendatud seadmete omavahelist suhtlust.

1.samm: Laadige alla oma rakendus.



Joonis 1.1



Joonis 1.2 IOS




Joonis 1.3 Android

Otsige Apple Store'ist või Google Play'st rakendust nimega "Smartlife" või kasutage ülalolevat QR-koodi (Joonis 1-2) skannimiseks brauserit ning järgige rakenduse juhiseid konto registreerimiseks ja paigaldamiseks.


2. samm: Ühendage termostaati

Jätkake alloleva juhendiga, et...

Meetod 1: Skannige QR-kood võrgu seadistamise juhendi jaoks (Joonis 2.1–Joonis 2.3)

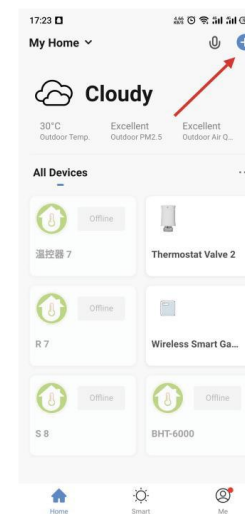


Joonis 2.1

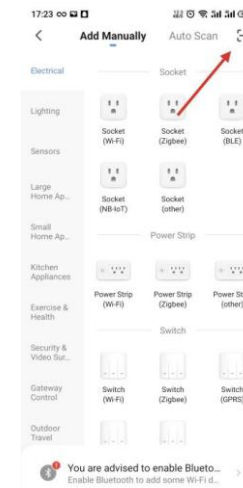

Joonis 2.2




Scan this QR code

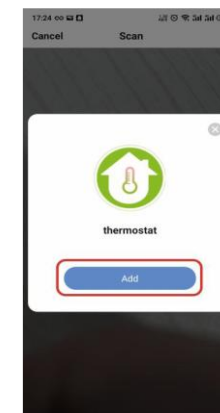

Joonis 2.3

Meetod 2: Tavalise jaotatud võrgu juhend (Joonis 2.1 & Joonis 2.3.1)

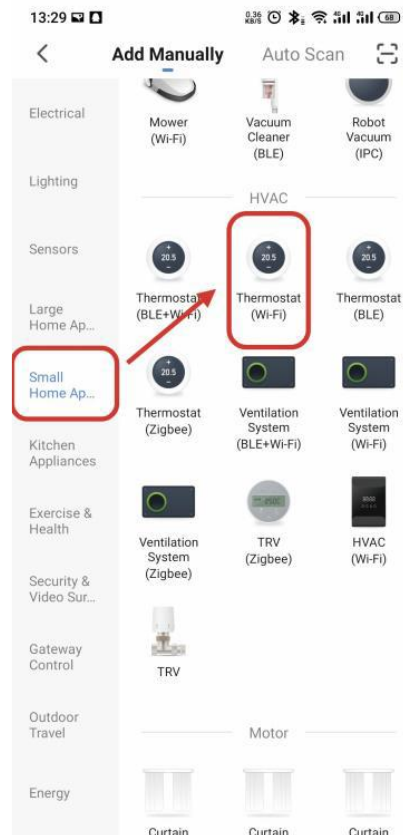


Joonis 2.3.1


Võrgu jaotamise režiim:

1. EZ-režiim


Kui termostaat on välja lülitatud, vajutage ja hoidke , kuni termostaadi ekraan hakkab kiiresti vilkuma ja kuvab . Seejärel toimige vastavalt järgmisele pildile (Joonis 2.4–Joonis 2.7).

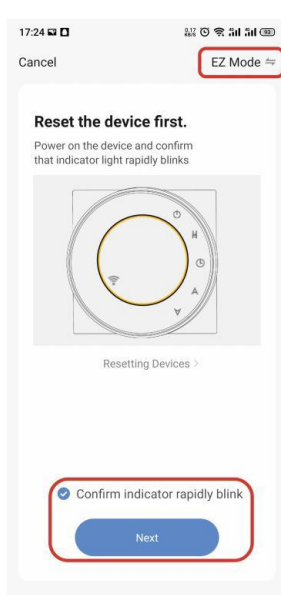

Joonis 2.4

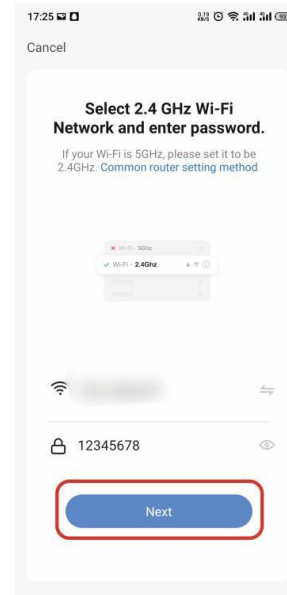

Joonis 2.5

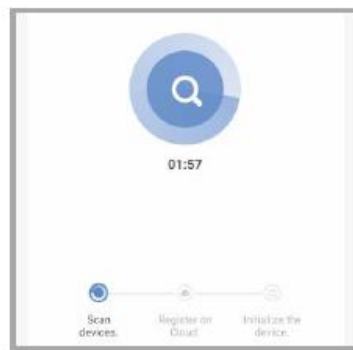


Joonis 2.6

AP-režiim


Kui termostaat on välja lülitatud, vajutage ja hoidke all nuppu „“, kuni termostaadi ekraan hakkab aeglaselt vilkuma ja kuvatakse ikoon „“ (kui ilmub ikoon „“, siis jätkake nupu „“ all hoidmist, kuni ekraan vilgub aeglaselt ja kuvatakse ikoon „




“). Seejärel toimige vastavalt järgmistele joonistele (Joonis 2.8–Joonis 2.14).

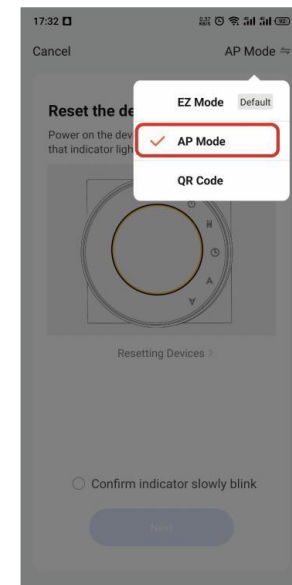


Joonis 2.8

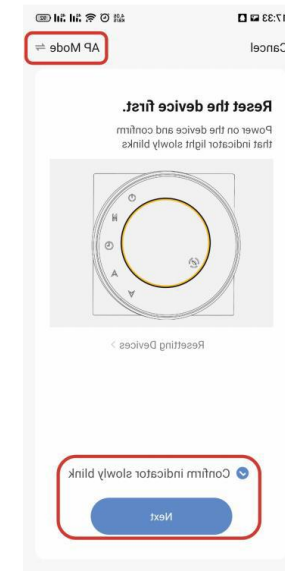


Joonis 2.9

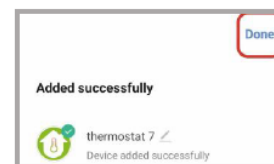


Joonis 2.7

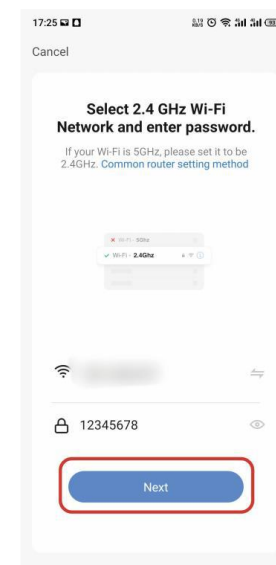

Joonis 2.10

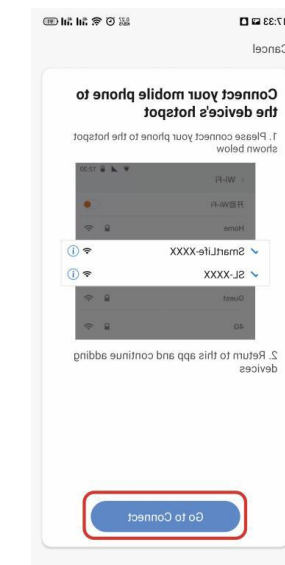



Joonis 2.11

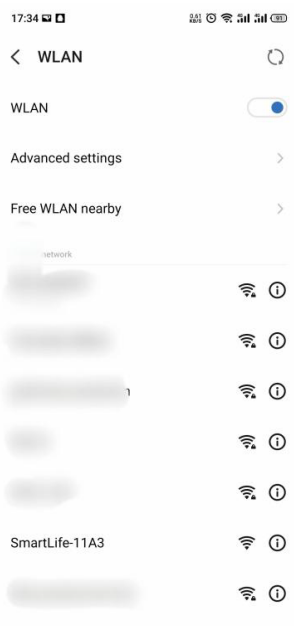

Joonis 2.12

Pärast selle leviala (hotspoti) ühendamist
naaske rakendusse "Smartlife".

Rakenduse kasutajaliidese kirjeldus (kütte termostaat)

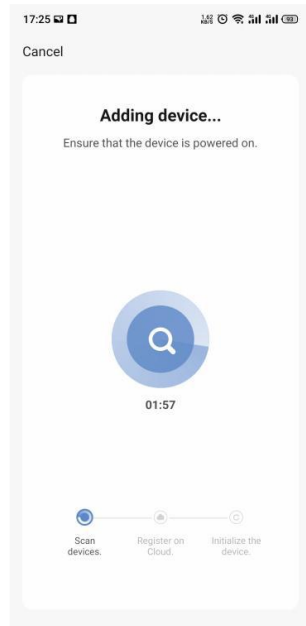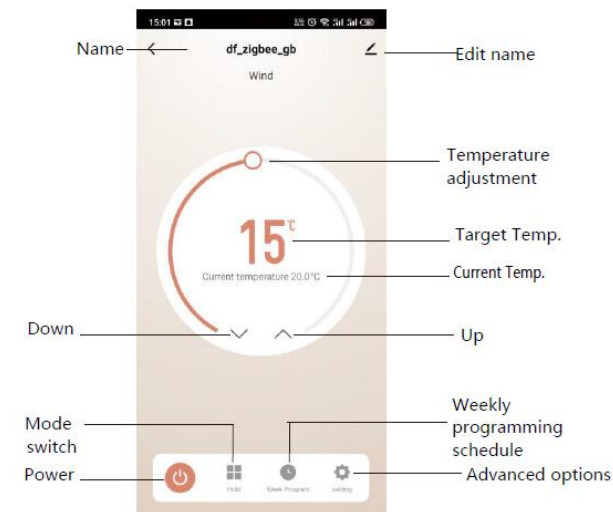

Joonis 2.13

